

F号ボールタップ
25・40・50mm<ねじ込み式>

ワン型パッキン 交換手順


株式会社 アイエス工業所

〒536-0013 大阪市城東区嶋野東3丁目5番13号
TEL 06-6961-2488 FAX 06-6961-7326


下記の手順で交換して下さい。

ワン型パッキン上用(布入り合成ゴム)は、必ず上側に使用して下さい。

- ① 止水栓(制水弁)を閉める。
- ② 上部カバーをはずし、ピストン部を取り出す。
- ※ 立ち上がり配管の場合は、水の逆流に注意して下さい。
- ③ ワン型パッキン押え部をはずす。
- ④ 調節弁の溝や調節弁用ストレーナを洗浄する。
- ⑤ ワン型パッキン下用(NBR)を下向きでピストンに装着する。
- ⑥ その上に、ワン型パッキン上用(布入り合成ゴム)を上向きで装着し、次にリングを丸みのある部分を下にしてはめる。
- ⑦ ワン型パッキン押え部をピストンに取り付け、仮締めする。

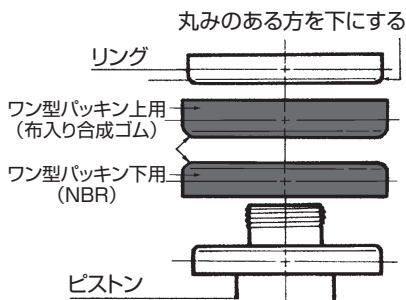

- ⑧ 交換部品としてご購入いただいたワン型パッキンには、グリスが同梱されております。ピストン部挿入前にワン型パッキン上用及びワン型パッキン下用の外周部分にグリスを塗布して下さい。
- ⑨ ワン型パッキンとシリンダー部のアタリをとるため、本体にピストン部を挿入し、プライヤ等でつかんで2~3回上下させる。
- ⑩ アタリをとった後、ピストン部を取り出してワン型パッキン押え部を締め付ける。
- ⑪ ピストン部を本体に挿入し、上部カバーを取り付けて締める。
- ⑫ 止水栓(制水弁)をゆっくり開く。
- ⑬ テストバルブを閉めるか、パイロットバルブのロッドを手でかるく持ち上げて、主弁が異常なく閉止するか確認して下さい。

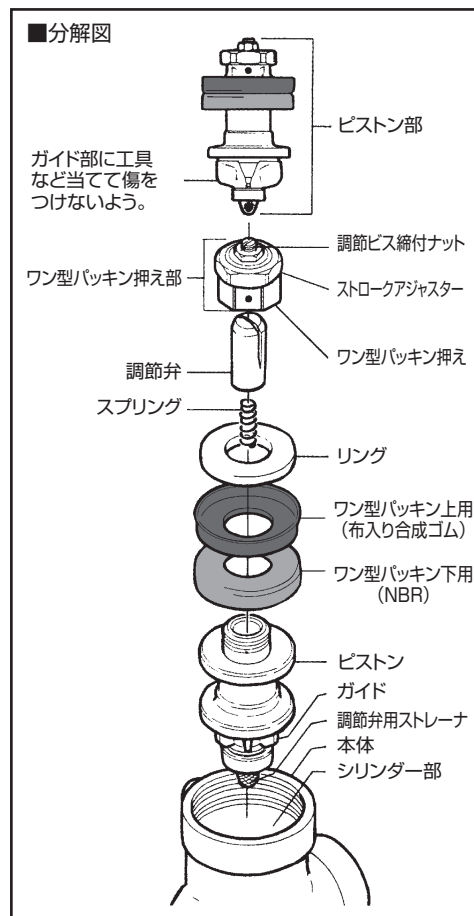

※ 製品の製造時期によっては、詳細形状が図と異なる場合があります。 2025.08.1500(G)