


## ＜流量調整手順＞

1. 制水弁（止水弁）を締める。
2. ①の保護キャップをはずし、③のロックナットをゆるめる。
3. ②の流量調整スピンドルを調整する。  
（下の注記表参照）
4. 制水弁（止水弁）を開き、③のロックナットを締め込み、固定する。
5. F号ボールタップの作動テストを行なう。
6. 正常作動を確認後、保護キャップをする。

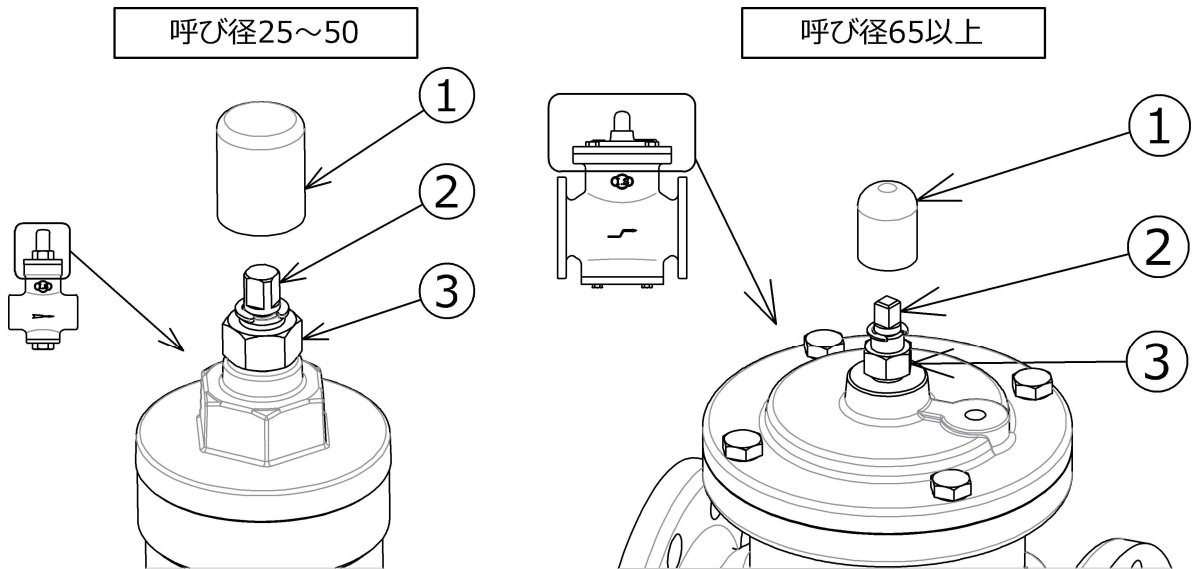

・注意事項 1

②の流量スピンドルには「Eリング」が取付けられています。

③のロックナットと「Eリング」とが接触する状態が、流量スピンドルねじ込みの限度を表しており、限度を超えてねじ込むと、製品の破損や作動不良の原因となります。

・注意事項 2

流量調整スピンドルを大幅に締めると、使用条件によっては、流水音の原因となる場合があります。**流水音が気になる場合は、流量調整スピンドルを緩める調整を行なってください**

＜注記表＞	ストローク調整	
	流量調整スピンドルを 締めたとき	流量調整スピンドルを 緩めたとき
定水位弁の流量	減少 ↓	増加 ↑
回転量の目安	・呼び径25～50 1/4回転ずつ回して、 作動を確認してください。	・呼び径65～200 1回転ずつ回して、 作動を確認してください。