配管・施工上の注意事項

●配管はしっかり固定してください。

●取り付け前に配管を十分にブローして、内部の異物を洗い流してください。

●取り付けはメンテナンスのしやすいようマンホールに近い場所を選んでください。

●取り付け位置は、所要水量や給水量の他、越流面及び満水警報位を考慮のうえ設定してください。

●本体頭頂部と受水槽天板部との距離（右図中Ⓐ）を 20 cm以上確保してください。

※伊勢式ボールタップは上弁からも給水しますので、浮玉と連動して上弁が上下に開閉します。そのため、右図中Ⓐのクリアランスが必要です。
これが不十分な場合、弁が全開せず必要な給水量が得られないことがありますので注意してください。

● 支柱の取り付け位置（右図中Ⓑ）によって、止水位位置の微調整が可能です。

●点検のしやすい場所にストレーナを取り付けてください。

●満・減水警報装置を必ず設置して管理してください。

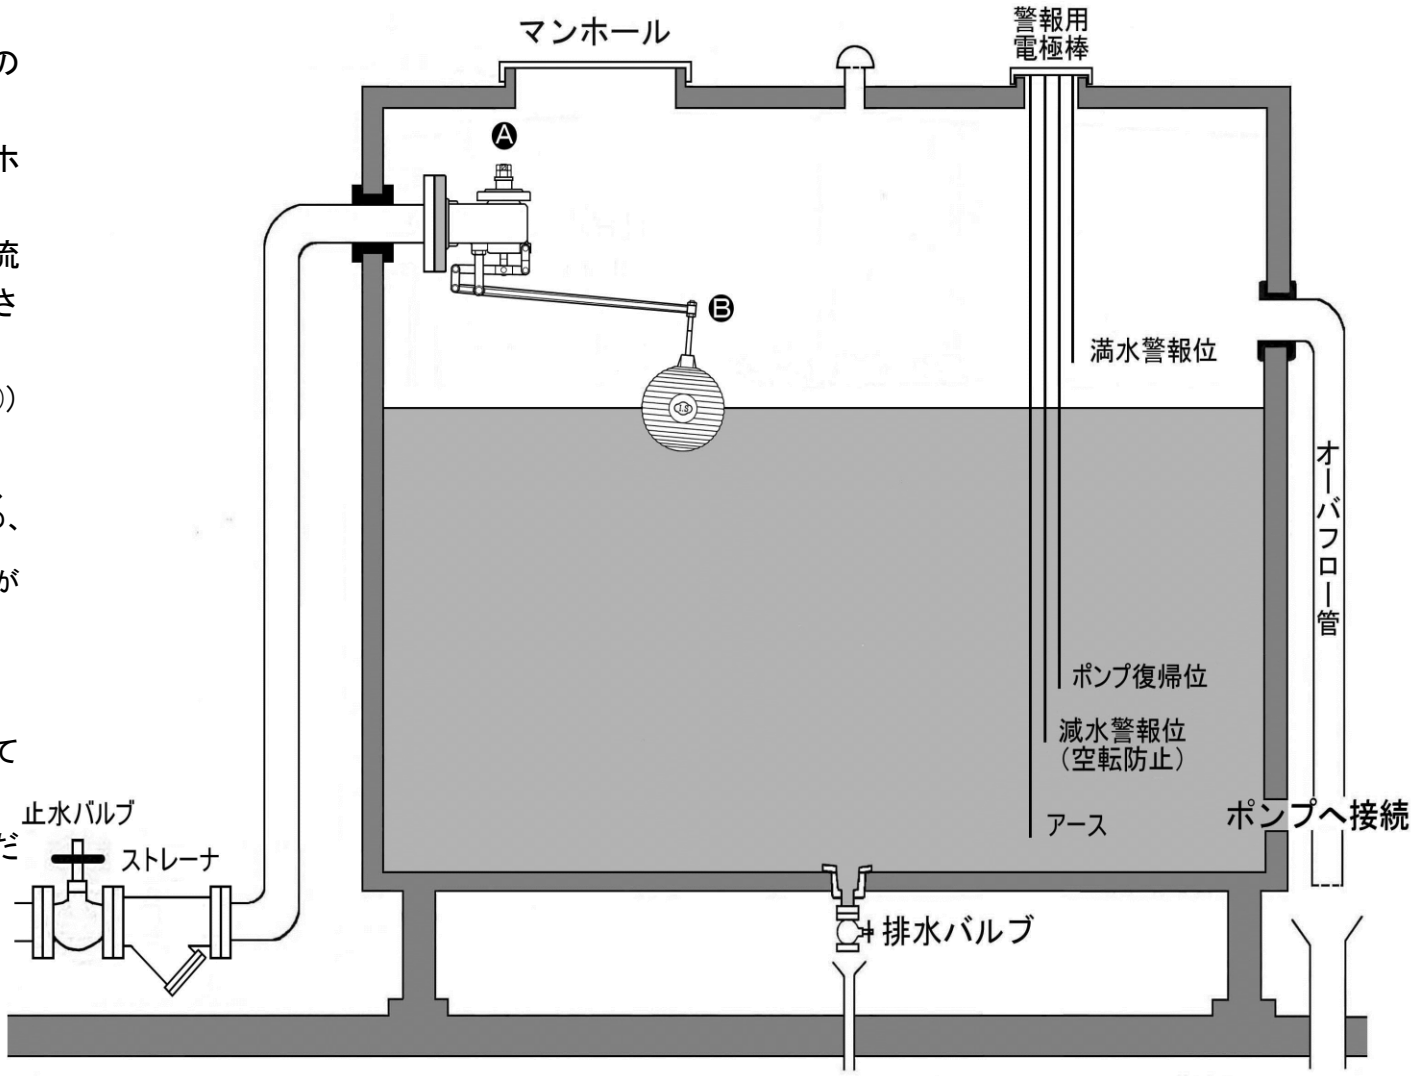

取り扱い上の注意事項

●構造図

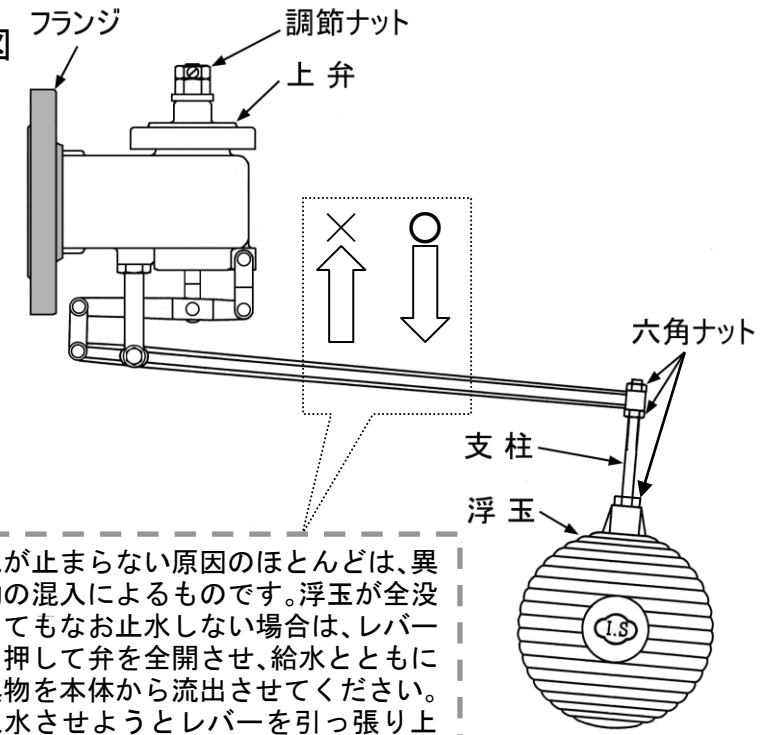

水が止まらない原因のほとんどは、異物の混入によるものです。浮玉が全没してもなお止水しない場合は、レバーを押して弁を全開させ、給水とともに異物を本体から流出させてください。止水させようとレバーを引っ張り上げるのは、異物をかみ込ませてしまうことになり逆効果ですので行なわないよう注意してください。

・本品にフランジパッキンは付属されておりません。お客様でご用意ください。
・調節ナットは製品検査時に固定しておりますので、絶対さわらないでください。
・上弁は止水性能にとって重要な部品です。持ち運びや取り付けの際に、手を掛けたりロープ等を巻きつけたりしないよう注意してください。
・支柱及び浮玉は必ず下向きに取り付けてください。
・支柱と浮玉は十分締め付けてください。また、支柱は六角ナットで確実に固定してください。

取 扱 説 明 書

伊勢式ボールタップ（呼び径：65・80・100mm）

この度は、伊勢式ボールタップをお買い上げいただきありがとうございます。品質につきましては万全を期しておりますが、より安全かつ安定した作動を確保するために、この取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。

仕 様

■適用圧力　0～0.3 MPa
■適用流体　上水道水
■使用温度　常　温
（耐熱用：最高使用温度 100℃）
■取付規格　フランジ式
WWX：JIS10K 規格
WWJ：JWWA 規格
■本体材質　ＣＡＣ９０２
（フランジ：FC200/粉体塗装）
（フランジ：FCD450/粉体塗装）

梱包内容

■本体 ■浮玉 ■支柱（ナット 3 個付）

お買い上げの商品またはこの取扱説明書の内容についてのご質問は、下記までご遠慮なくお問い合わせください。

株式会社アイエス工業所
〒536-0013 大阪市城東区鴫野東 3 丁目 5 番 13 号
TEL 06-6961-2488 /FAX 06-6961-7326
E-mail： info@is-jp.com